ASB-210 BT

BLUETOOTH® SOUNDBAR MIT USB & SD-KARTENLESER

Benutzerhandbuch

20121121 v1.0

Verpackungsinhalt 3
Aufbau des Geräts 4
Erste Schritte 5
Installationsort 5
Erstmalige Verwendung der Fernbedienung 6
Batterie der Fernbedienung auswechseln 6
STROMVERSORGUNG 6
EINSTELLUNG SLEEP-TIMER 6
EINSTELLUNG DER UHRZEIT 7
EINSTELLUNG TIMER 7
WIEDERGABE VON USB-GERÄTEN & SD/MMC-KARTEN 7
BLUETOOTH® GEBRAUCH 7
ERNEUTE VERBINDUNG MIT DEM BLUETOOTH® AUDIOGERÄT 8
EQ-EFFEKTE 8
UKW-RADIO 8
UKW-RADIOSENDER EINSTELLEN 8
LIEBLINGSSENDER SPEICHERN 9
TON AUSSCHALTEN 9
EINSTELLUNG VON LAUTSTÄRKE/HÖHEN/TIEFEN 9
PROFESSIONELLE AUDIOMODI 9
ANSCHLUSS ANDERER GERÄTE 10
AUDIO-IN 10
LINE-IN 10
Reinigung und Pflege 10
Störbehebung 11
Technische Daten 11
Sicherheitshinweise 12
Konformitätserklärung 14
Urheberrechtlich geschütztes Material 14
Haftungsausschluss 15
Entsorgung 16
Kundendienst und Hilfe 16
Markenzeichen 17

Sehr geehrte Kunden,

Vielen Dank, dass Sie sich für Axxion entschieden haben. Wir bei Axxion sind davon überzeugt, dass jeder Mensch das Leben in vollen Zügen genießen sollte. Unsere Produkte werden Ihnen schöne Momente bereiten und Ihre Lebensqualität unterstützen und verbessern. Aus diesem Grund bieten wir benutzerfreundliche, hochwertige und ausgeklügelte Unterhaltungselektronik zu ausgezeichneten Preisen an. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen die Eigenschaften des Geräts näher erläutern.

Hinweis:
Dieses Benutzerhandbuch wurde während der Entwicklung des Produkts und basierend auf den Fabrikeinstellungen erstellt. Falls ein Produkt Verbesserungen benötigt, liegt die Priorität auf dem Produkt, und Schnellanleitungen, Handbücher, Abbildungen im Handbuch und/oder Verpackungen können in solch einem Fall vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Axxion haftet nicht für Druckfehler in diesem Handbuch.

Verpackungsinhalt

Der Inhalt der Verpackung wurde mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Sollte dennoch etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Verpackungsinhalt:

1	Soundbar
1	Fernbedienung
1	Benutzerhandbuch
1	RCA kabel
1	Audio kabel
2	Wanthalterung

Aufbau des Geräts

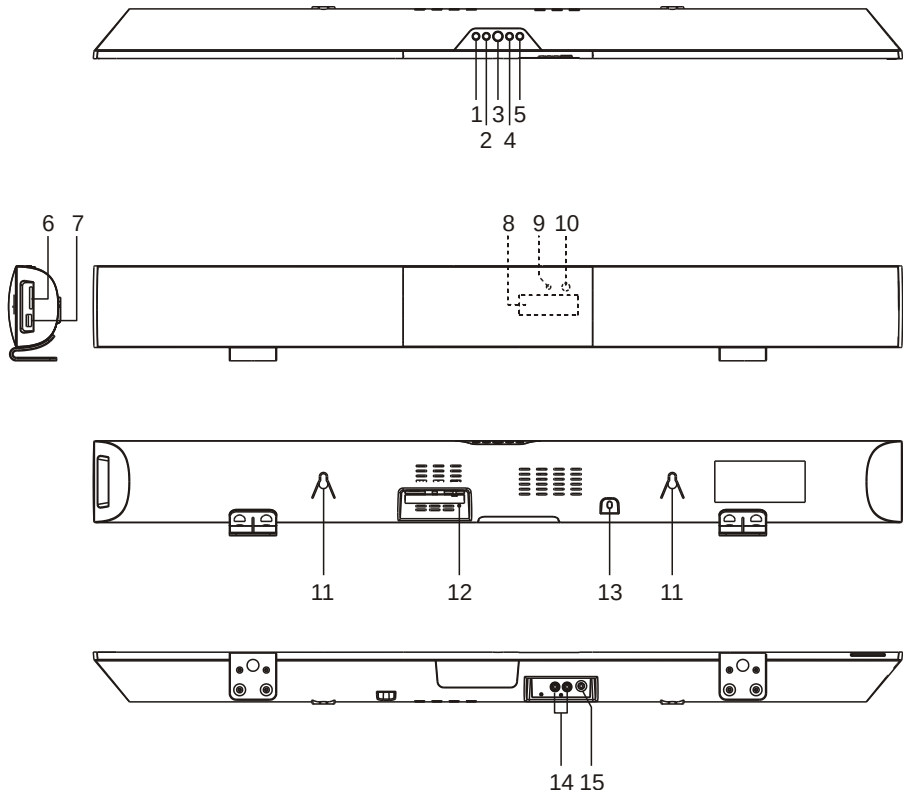

1. Lautstärke -
2. Lautstärke +
3. Standby
4. Quelle
5. PAAREN/WIEDERGABE/PAUSE
6. SD/MMC-Kartenschlitz
7. USB-Port
8. LCD-Display
9. Bluetooth® Anzeige
10. Fernsensor
11. Befestigungslöcher
12. UKW-Antenne
13. Netzkabel
14. AUX-In Buchse
15. Line-In Buchse

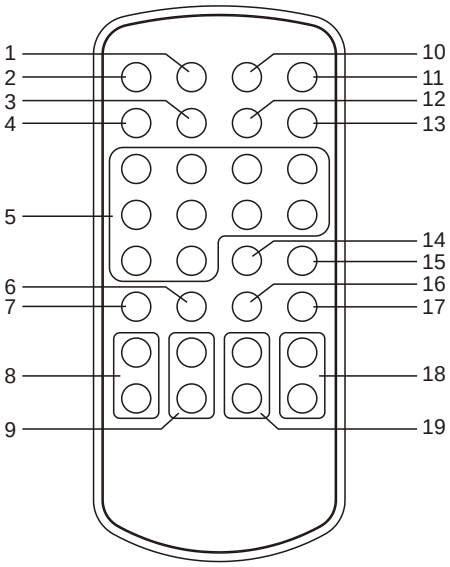

1. Sleep-Timer
2. Quelle
3. Uhrzeit
4. Timer
5. Nummerntasten
6. Voice
7. EQ
8. Tiefen +/-
9. Höhen +/-
10. Stumm
11. Standby
12. TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE RÜCKWÄRTS
13. TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE VORWÄRTS
14. SPEICHERN
15. PAAREN/WIEDERGABE/PAUSE
16. MUSIK
17. FILM
18. VOL +/-
19. CH+/-

Erste Schritte

Installationsort

Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung aufstellen. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Untergrund, dessen Oberfläche flach und eben ist, damit das Gerät nicht herunterfallen oder von anderen Gegenständen angestoßen werden kann. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass nichts auf das Gerät fallen kann, da das Gerät durch den Aufprall beschädigt werden oder zerbrechen könnte. Es dürfen keine Gegenstände in die Belüftungsöffnungen oder in die Öffnungen des Gehäuses eindringen.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch.

Axxion haftet nicht für Schäden und/oder Folgeschäden aufgrund der unsachgemäßen Verwendung oder von Fehlfunktionen des Geräts.

Axxion haftet nicht für Datenverluste während der Übertragung von Daten oder allgemein für einen Datenverlust.

Verwenden Sie für den Anschluss von USB-Geräten keine USB-Verlängerungskabel. Der Gebrauch von USB-Verlängerungskabeln kann Fehlfunktionen oder Datenverluste verursachen.

Axxion empfiehlt den Gebrauch von Markenbatterien.

Erstmalige Verwendung der Fernbedienung

Ziehen Sie vor dem erstmaligen Gebrauch der Fernbedienung die Plastikfolie heraus.

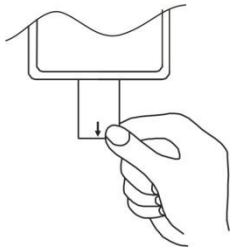

Axxion empfiehlt den Gebrauch von Markenbatterien.

Helles Licht in der Umgebung kann den Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen.

Nehmen Sie die Batterie während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs aus der Fernbedienung.

Batterie der Fernbedienung auswechseln

Die Batterie muss ersetzt werden, wenn die Fernbedienung gar nicht mehr oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ersetzen Sie die Batterie wie folgt:

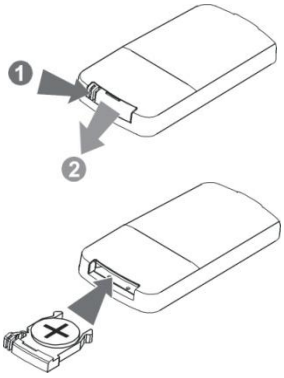

1. Schieben Sie die mit Pfeil 1 markierte Verriegelung in Pfeilrichtung 2; halten Sie die Verriegelung fest.
2. Ziehen Sie die Batteriehalterung in Pfeilrichtung 2 heraus.
3. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue und schieben Sie dann die Batteriehalterung zurück in die Fernbedienung. Beachten Sie, dass die + Seite der Batterie nach oben zeigt. Sie benötigen eine Batterie des Typs CR2025.

STROMVERSORGUNG

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, um das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen.

HINWEIS: Wenn innerhalb von 10 Minuten keine Eingabe des Audiosignals erfolgt, schaltet das Gerät automatisch den Standby-Modus ein (außer im UKW-Modus).

EINSTELLUNG SLEEP-TIMER

Im eingeschalteten Modus kann der Sleep-Timer wie folgt eingestellt werden:

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste SLEEP-TIMER auf der Fernbedienung, um durch die Optionen des Sleep-Timers zu schalten. Wenn die gewünschte Zeit angezeigt wird, lassen Sie die Taste SLEEP-TIMER los. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Drücken Sie während der Wiedergabe einmal die Taste SLEEP-TIMER, um die verbleibende Zeit anzuzeigen.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Halten Sie im Standby-Modus die Taste UHRZEIT auf der Fernbedienung gedrückt, bis im Display die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE ein; bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste UHRZEIT auf der Fernbedienung. Die Minutenanzeige blinkt im Display. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE ein; bestätigen Sie die Eingabe erneut mit der Taste UHRZEIT auf der Fernbedienung.
Halten Sie während der Wiedergabe die Taste UHRZEIT auf der Fernbedienung gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.
Hinweis: Die Einstellung der Uhrzeit kann nur im Standby-Modus vorgenommen werden.

EINSTELLUNG TIMER

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste TIMER auf der Fernbedienung gedrückt. Die Stundenanzeige und das Timer-Symbol „T“ blinken im Display.
2. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE auf der Fernbedienung ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste TIMER auf der Fernbedienung. Die Minutenanzeige blinkt im Display.
4. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE auf der Fernbedienung ein.
5. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste TIMER auf der Fernbedienung.
6. Wenn die eingestellte Uhrzeit erreicht ist, wird das Gerät automatisch mit dem Radio eingeschaltet.
7. Sie können den Timer deaktivieren oder aktivieren, indem Sie kurz die Taste TIMER auf der Fernbedienung drücken.

WIEDERGABE VON USB-GERÄTEN & SD/MMC-KARTEN

1. Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie ein USB-Gerät oder eine SD/MMC-Karte an.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste QUELLE, um den USB- oder Kartenmodus einzustellen. Die Wiedergabe startet automatisch.
3. Mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE VORWÄRTS auf der Fernbedienung können Sie zum nächsten Titel springen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um den Titel vorzuspulen.
4. Mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE RÜCKWÄRTS auf der Fernbedienung können Sie zum vorhergehenden Titel springen. Halten Sie die Tasten gedrückt, um den Titel zurückzuspulen.
5. Geben Sie mit den Nummerntasten die Nummer des gewünschten Titels für die Wiedergabe ein.

BLUETOOTH® GEBRAUCH

Dieses Gerät kann Audiostereosignale von BLUETOOTH® Geräten mit Audiostereoquellen empfangen.

1. Schalten Sie das Gerät und anschließend durch wiederholtes Drücken der Taste QUELLE den BLUETOOTH® Modus ein.
2. Während der Paarung blinkt die LED-Anzeige zügig.
3. Aktivieren Sie an dem externen Bluetooth® Audiogerät den Bluetooth® Modus.
4. Paaren und verbinden Sie den ASB-210 BT (dieses Gerät) mit dem externen Audiogerät. Falls Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.
5. Nach der erfolgreichen Paarung (blaue LED-Anzeige) kann Musik übertragen werden.
6. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste WIEDERGABE/PAUSE, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
7. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE VORWÄRTS, um zum nächsten Titel zu springen; drücken Sie zweimal die Taste TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE RÜCKWÄRTS, um zum vorhergehenden Titel zu springen.
8. Halten Sie während der Wiedergabe die Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE gedrückt, um den aktuellen Titel vor- oder zurückzuspulen.

Hinweis:
Der Paaren-Modus wird nach ungefähr 1,5 Minuten abgebrochen.
Oben erläuterte Schritte sind allgemeine Anleitungen zum Paaren eines BLUETOOTH® Geräts. Detaillierte Anleitungen zur BLUETOOTH® Verbindungsfähigkeit eines Geräts finden Sie im Handbuch des Herstellers.

ERNEUTE VERBINDUNG MIT DEM BLUETOOTH® AUDIOGERÄT

Falls das externe Gerät bereits mit dem ASB-210 BT gepaart wurde, die Verbindung jedoch getrennt wurde, während beide Bluetooth® Geräte eingeschaltet waren, können Sie die Verbindung wieder wie folgt herstellen:
1. Halten Sie die Taste PAAREN auf dem Gerät oder der Fernbedienung gedrückt, um das Audiogerät erneut zu verbinden. Die Bluetooth® Anzeige blinkt ungefähr 1,5 Minuten lang zum Aufbau der Verbindung.
2. Wählen Sie an dem externen Audiogerät ASB-210 BT für die Verbindung. Die Bluetooth® Anzeige leuchtet stetig blau, sobald der ASB-210 BT und das externe Audiogerät erfolgreich verbunden wurden.

EQ-EFFEKTE

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste EQ auf der Fernbedienung, um durch die EQ-Optionen zu schalten. Lassen Sie die Taste los, sobald der gewünschte EQ-Effekt im Display angezeigt wird.

UKW-RADIO

UKW-RADIOSENDER EINSTELLEN

1. Schalten Sie das Gerät und danach durch wiederholtes Drücken der Taste QUELLE das RADIO (FM) ein.

2. Mit den Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE auf der Fernbedienung können Sie Radiosender fein einstellen. Halten Sie die Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE auf der Fernbedienung gedrückt, um jeweils vorwärts oder rückwärts im automatischen Suchlauf nach Sendern zu suchen. (Falls ein Sender gefunden wird, gibt das Gerät diesen Sender wieder und beendet die Suche.) Drücken Sie während der Suche die Tasten TUNER/ÜBERSPRINGEN/SUCHE, um den Suchmodus zu beenden.
3. Im Radiomodus können Sie die Frequenz über die Nummerntasten auf der Fernbedienung eingeben. Drücken Sie z.B. die Tasten 8, 9 und 8, um die Frequenz 89.8 MHz einzustellen.

LIEBLINGSSENDER SPEICHERN

1. Drücken Sie zum Speichern des aktuellen Senders während der Wiedergabe die Taste SPEICHERN, bis im Display die Nummer eines Speicherplatzes blinkt.
2. Wählen Sie mit den Tasten CH+ oder CH- auf der Fernbedienung den gewünschten Speicherplatz zum Speichern des Senders.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste SPEICHERN auf der Fernbedienung.
4. Drücken Sie während der Radiowiedergabe wiederholt die Tasten CH+ oder CH- auf der Fernbedienung, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.

TON AUSSCHALTEN

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste STUMM auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

EINSTELLUNG VON LAUTSTÄRKE/HÖHEN/TIEFEN

Die Lautstärke und die Höhen- oder Tiefeneffekte können Sie jeweils mit den Tasten LAUTSTÄRKE +/-, HÖHEN +/- oder TIEFEN +/- auf der Fernbedienung einstellen.

PROFESSIONELLE AUDIOMODI

Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten VOICE, MUSIK oder FILM auf der Fernbedienung, um für eine hochwertige Tonqualität zwischen den Sprach-, Musik- und Film-Modi umzuschalten. Die Audiomodi können den Charakter und die Details des Tons von Sprachaufnahmen, Musik und Filmen freilegen und Ihr Unterhaltungserlebnis verbessern.

ANSCHLUSS ANDERER GERÄTE

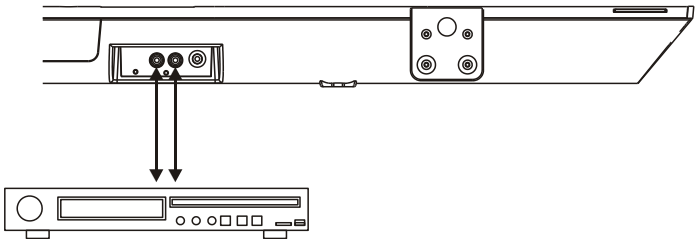

AUDIO-IN

1. Schließen Sie externe Audiogeräte, z.B. DVD-Spieler, unter Verwendung eines RCA-Kabels an die Aux-In Buchse Ihres Geräts an.
2. Schalten Sie Ihr und das externe Gerät ein.
3. Schalten Sie durch wiederholtes Drücken der Taste QUELLE den AUX-Modus ein.
4. Verwenden Sie die Tasten des externen Geräts, um die Wiedergabe über das externe Gerät zu starten.

LINE-IN

Schließen Sie externe Audiogeräte wie folgt an:

1. Schließen Sie ein externes Gerät unter Verwendung des LINE-OUT-Kabels an die LINE-IN Buchse Ihres Geräts an.
2. Drücken Sie die Taste STANDBY, um Ihr Gerät einzuschalten.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste QUELLE, um den Line-In Modus einzustellen.
4. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, feuchten Lappen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Störbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ton des Radios verzerrt.	1. Kein Sender eingestellt. 2. Schlechter Empfang in diesem Gebiet.	1. Stellen Sie den Sender durch Feineinstellung ein. 2. Wickeln Sie das Antennenkabel für einen besseren Empfang ab.
Kein Ton im Radiomodus.	1. Der Tuner-Modus ist nicht aktiviert. 2. Die Lautstärke ist stumm oder minimal eingestellt.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste QUELLE, um den Tuner-Modus einzustellen. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein oder aktivieren Sie den Ton mit der Taste STUMM.
Kein Ton im Bluetooth® Modus.	1. Ihr Gerät ist nicht mit dem externen Gerät verbunden. 2. Gerät befindet sich außer Reichweite. 3. Die Lautstärke ist stumm oder minimal eingestellt.	1. Verbinden Sie Ihr und das externe Gerät anhand der Anleitungen in diesem Handbuch. 2. Bringen Sie das Gerät in Bluetooth® Reichweite. 3. Stellen Sie die Lautstärke ein oder aktivieren Sie den Ton mit der Taste STUMM.
Ton verzerrt in den Modi Bluetooth®/AUX /Line-In.	Audioquelle gestört.	Falls der Ton des externen Audiogeräts von schlechter Qualität oder von Störungen und Rauschen gekennzeichnet ist, wird dies von leistungsstarken Lautsprechern erkannt. Versuchen Sie eine andere Audioquelle.
Kein Ton in den Modi AUX/ Line-In.	1. Externes Gerät nicht ordnungsgemäß an Ihr Gerät angeschlossen. 2. Die Lautstärke ist stumm oder minimal eingestellt.	1. Schließen Sie das externe Gerät anhand der Anleitungen in diesem Handbuch an. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein oder aktivieren Sie den Ton mit der Taste STUMM.

Technische Daten

Stromversorgung: AC 100~240V 50Hz/60Hz
Stromverbrauch: 50W
Batterie der Fernbedienung: CR2025 x 1
Frequenzband: UKW 87.5 -108 MHz
Bluetooth®: Unterstützt A2DP
Abmessungen: 941,8 (L) x 60,5 (B) x 110,5 (H) mm
Betriebsfeuchtigkeit: 10 % bis 75 %

Sicherheitshinweise

Erläuterung der Symbole:

Dieses Symbol weist auf wichtige Gebrauchs- und Wartungsanleitungen in dem mitgelieferten Handbuch hin.

Dieses Symbol weist auf gefährliche Spannung im Inneren des Geräts hin, die einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen kann.

LESEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSANLEITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH.

WARNUNG
STROMSCHLAGGEFAHR
GERÄT NICHT ÖFFNEN

WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, DÜRFEN WEDER SCHRAUBEN NOCH ANDERE TEILE DES GERÄTS ENTFERNT WERDEN.

- Installieren und verwenden Sie das Gerät nur anhand der Anleitungen in diesem Handbuch.
- Dieses Gerät muss an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die den Angaben im Kapitel Technische Daten entspricht. Falls Sie über die Stromversorgung in Ihrem Haushalt im Unklaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Stromanbieter.
- Verwenden Sie keine lockeren oder beschädigten Netzkabel und/oder -stecker.
- Dies ist ein Gerät der Klasse II. Geräte der Klasse II können an eine nicht geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überladen werden. Durch Überlast können Brände oder Kurzschlüsse verursacht werden.
- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Nicht am Kabel ziehen. Dies könnte einen Kurzschluss verursachen.
- Falls Sie Rauch, eine übermäßige Wärmebildung oder andere ungewöhnliche Phänomene beobachten, sollten Sie umgehend den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Trennen Sie das Gerät während Gewittern vom Netz.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Nicht auf das Netzkabel treten. Kabel nicht einklemmen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder andere Kabel, um das Netzkabel oder andere Kabel nicht zu beschädigen.
- Gerät von Kindern fernhalten! Wenn Kinder mit dem Netzkabel spielen, können sie sich schwer verletzen.
- Netzkabel von Nagetieren und Hasen fernhalten.

- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen immer frei sind. Öffnungen nicht abdecken oder blockieren.
- Lassen Sie 5 cm (2”) Platz um das Gerät herum.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer gut belüftet ist.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Herden, Kerzen und anderen wärmeerzeugenden Produkten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kondensation entstehen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Gerät nicht in feuchten Räumen verwenden.
- Gerät nicht in der Nähe von Schwimmbecken verwenden.
- Elektrostatische Störungen können den normalen Betrieb dieses Geräts beeinträchtigen. In solch einem Fall sollten Sie das Gerät anhand der Anleitungen in diesem Handbuch zurücksetzen und neu starten.
- Das Display besteht aus Plastik und kann bei Beschädigungen zerbrechen. Schützen Sie sich bei Beschädigungen vor scharfen Plastiksplittern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Falls das Gerät nass wird, müssen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät 72 Stunden bis zum nächsten Gebrauch trocknen lassen.
- Entnehmen Sie die Batterien während längerer Zeiten des Nichtgebrauchs aus dem Gerät und/oder der Fernbedienung.
- Dieses Gerät und das mitgelieferte Zubehör enthalten empfindliche Bauteile. Gerät und Zubehör nicht fallen lassen, in Mikrowellen stellen, verbrennen oder anmalen.
- Nicht in das Gerät und/oder Zubehör beißen oder daran lutschen.
- Gerät oder mitgeliefertes Zubehör nicht in Ohren, Mund oder andere Körperöffnungen stecken.
- Dieses Gerät und/oder Zubehör enthält kleine Teile, die Gefahrensituationen verursachen können. Deshalb von Kindern fernhalten.
- Falls beim Anschluss des Geräts ein Stecker nicht passt, darf dieser nicht mit Gewalt angeschlossen werden.
- Falls das Gerät im Straßenverkehr verwendet wird, ist Sorgfalt geboten. Der Ton kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen.
- Axxion empfiehlt den Gebrauch von Markenbatterien.

WARNUNG: Längeres Anhören von Musik mit privaten Musikspielern kann vorübergehend oder permanent zu Gehörverlust verführen.

WARNUNG: Schließen Sie USB-Geräte nicht mit USB-Verlängerungskabeln an. Der Gebrauch von USB-Verlängerungskabeln kann Fehlfunktionen oder Datenverluste verursachen.

Konformitätserklärung

CE Produkte mit CE-Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC) der Europäischen Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

RoHS: Dieses Gerät wurde gemäß der RoHS-Richtlinie hergestellt.

ErP II: Dieses Gerät entspricht der ErP-Richtlinie.

WEEE: Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2002/96/EC.

Urheberrechtlich geschütztes Material

Urheberrechtlich geschütztes Material darf nicht ohne Erlaubnis des Eigentümers verbreitet werden. Anderenfalls besteht ein Verstoß gegen Urheberrechte. Der Hersteller haftet nicht für den illegalen Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem Material durch den Benutzer.

Haftungsausschluss

Einige Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät nutzbar werden, gehören Dritten und sind durch Urheberrechte, Patentrechte, Markenzeichen und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden Ihnen nur für die private und nicht für die gewerbliche Nutzung zur Verfügung gestellt. Sie dürfen Inhalte oder Dienste nur in dem Rahmen verwenden, der durch die Inhaber der Inhalte bzw. der Anbieter der Dienste genehmigt wurde. Ohne Einschränkung des Vorstehenden gilt, dass Sie ohne ausdrückliche Genehmigung durch die jeweiligen Inhaber der Inhalte oder Anbieter der Dienste die Inhalte oder Dienste, die über dieses Gerät verfügbar werden, nicht ändern, kopieren, veröffentlichen, hochladen, online stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen verwerten, oder in irgendeiner Weise oder Form verteilen, oder derivative Arbeiten erstellen dürfen.

„INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN SO WIE SIE SIND ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. AXXION GEWÄHRLEISTET KEINE SO ANGEBOTENEN INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICK NOCH IMPLIZIT, FÜR IRGENDWELCHE ZWECKE. AXXION LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE IMPLIZITEN GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH DER ZUSICHERUNG DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DER EINSATZGERECHTEN EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AXXION GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT, LEGALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT NUTZBAR WERDEN. AXXION IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTBAR; WEDER VERTRAGLICH NOCH DURCH KLAGE, FÜR DIREKTE, INDIREKTE, IDENTISCHE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR ANWALTSGEBÜHREN, AUSGABEN, ODER FÜR ANDERE SCHÄDEN, DIE DURCH, ODER IN VERBINDUNG MIT, DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ENTSTANDEN SIND ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG VON INHALTEN ODER DIENSTEN DURCH SIE ODER DRITTE, AUCH WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.“

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden; Axxion macht keine Aussagen und gibt keine Garantie dafür, wie lange ein Dienst oder Inhalte verfügbar sind. Inhalte und Dienste werden von Dritten über Netzwerke und Übertragungswege übertragen, über die Axxion keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeinheit dieses Haftungsausschlusses zu beschränken, lehnt Axxion jegliche Verantwortung oder Haftung für die Unterbrechung oder Aufhebung von Diensten oder Inhalten, die über dieses Gerät verfügbar gemacht werden, ab. Axxion trägt außerdem keine Verantwortung oder Haftung für den Kundendienst bezüglich dieser Inhalte oder Dienste. Anfragen in Bezug auf die Inhalte oder Dienste müssen direkt an den entsprechenden Anbieter der Inhalte und Dienste gestellt werden.

Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das entsprechende Gerät oder die Batterie in Europa nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät oder die Batterie entsprechend Ihrer örtlichen Vorschriften über die Entsorgung elektrischer Geräte und Batterien, um deren ordnungsgemäße Verwertung zu gewährleisten. Dadurch leisten Sie einen Beitrag zur Schonung von Rohstoffen und zur Verbesserung des Umweltschutzes in Bezug auf die Verwertung und Entsorgung von elektrischen Altgeräten (Richtlinie über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten).

Die durchgekreuzte Mülltone auf einem Produkt weist darauf hin, dass das Produkt in den Anwendungsbereich der EU-Richtlinie 2002/96/EC fällt.

Kundendienst und Hilfe

Axxion Hotline:

Deutschland	0900-1520530	(Lokale Gebühren)
Niederlande	0900-23553626	(Lokale Gebühren + 1ct P/Min.)
Belgien	02-6200115	(Lokale Gebühren)
Frankreich	0170480005	(Lokale Gebühren)

Die Hotline ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr erreichbar.

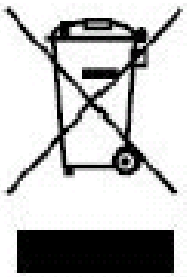

Axxion gewährleistet Kundendienste und Garantien gemäß Europäischem Recht. Dies bedeutet, dass Sie im Fall von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantie) Ihren Händler kontaktieren müssen. **Bitte beachten Sie**: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Axxion zu schicken.

Wichtige Hinweise:

Die Garantie erlischt, wenn es von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet wird.
Dieses Gerät ist nicht geeignet für gewerbliche Zwecke. Alle Garantieverpflichtungen des Herstellers werden bei gewerblicher Nutzung des Geräts nichtig.

Markenzeichen

Bluetooth® ist ein Markenzeichen der Special Interest Group.
Axxion ist ein Markenzeichen der STL Group B.V.
Alle Anwendungen genügen den Urheberrechten © der jeweiligen Eigentümer.

©2012 STL Group B.V. Alle Rechte vorbehalten. Axxion ist ein Markenzeichen der STL Group B.V. Die STL Group B.V. haftet nicht für Druckfehler in diesem Handbuch. Produkte anderer Hersteller werden nur zu Informationszwecken erwähnt. Es bedeutet nicht, dass diese Produkte von der STL Group B.V. empfohlen werden. Die STL Group B.V. haftet nicht für die Zuverlässigkeit oder Kompatibilität solcher Produkte.